


全体


お部屋に幅広く風を送り、お部屋全体で風を感じにくくします。

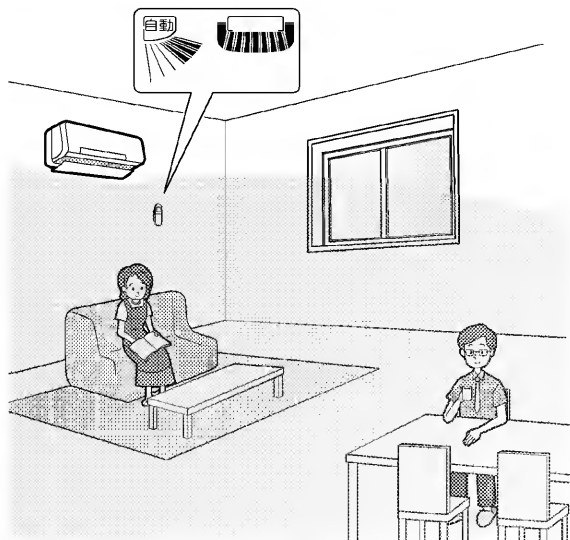

- 冷房運転時は上吹き、暖房運転時は下吹きになります。

エリア


人がいるエリアを検知して直接風を当てないよう周辺に風を送ります。

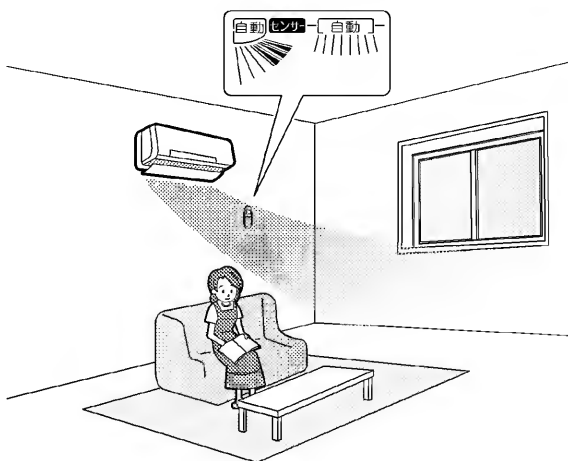

- 人感センサーが作動します。
- 冷房運転時は上吹き、暖房運転時は下吹きになります。
- 暖房運転時は運転能力を抑えつつ設定温度を2℃緩め、体感温度を保つ運転をします。

遠め


お部屋の形状と室内ユニットの据付位置に合わせて、より遠くに風を送ります。

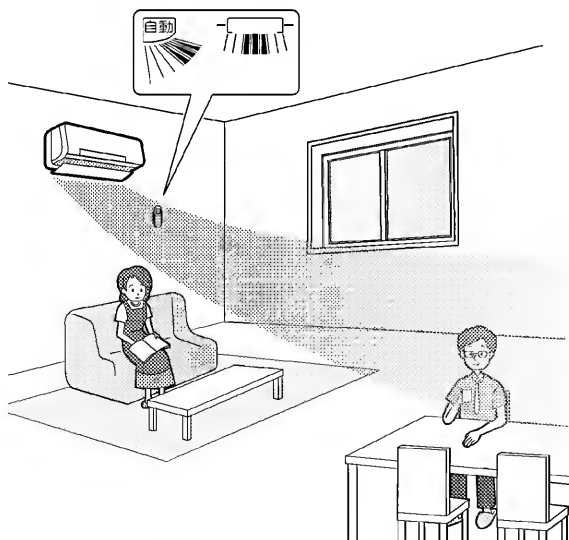

- 部屋形状を「縦長」に設定した場合、上吹きになります。
- 部屋形状を「横長」に設定した場合、下吹きになります。

スポット

人がいるエリアを検知して、風を直接送ります。

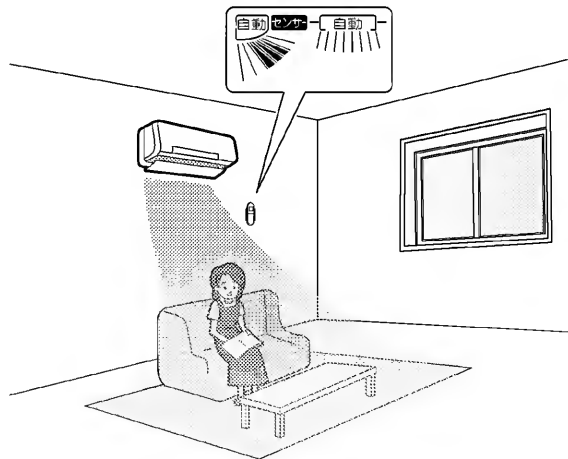


- 人感センサーが作動します。
- 最大風量が出る風向になります。

- 部屋形状を「縦長中央」に設定し、冷房運転したときの気流イメージです。
お部屋の形状と室内ユニットの据付位置に合わせて風向が変わります。▶34ページ
- お部屋が縦に長い、横に長い場合は、遠め設定でもお部屋のすみまで十分に冷えない、暖まらない場合があります。



タイマーを使う

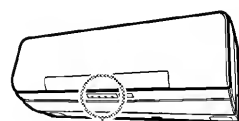

タイマー
(点滅)ストリーマおそうじ



タイマーランプ (橙色) が
点灯

時刻タイマー



運転を開始、停止する時刻を設定します。
設定時刻にタイマー運転を毎日行うか1回だけ行うか選択できます。

1 快眠タイマー
タイマー を押す。

2 で項目を選んで **決定** を押す。

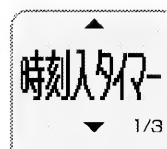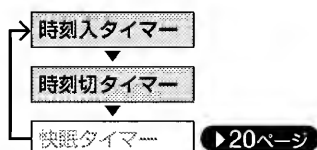

3 で項目を選んで **決定** を押す。

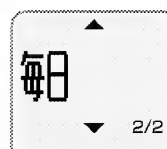

4 で時刻を設定し、**決定** を押す。

- 前回設定した時刻が表示されます。
- 押すごとに10分ずつ変わり、押し続けると連続で変わります。
- 設定すると設定時刻と時刻タイマー表示が出ます。
- タイマーランプが点灯します。



時刻入タイマー表示




時刻切タイマー表示




予約時刻の変更や取消し

手順1、2を行い、変更したい時刻タイマーを選ぶ。

3 で項目を選んで **決定** を押す。



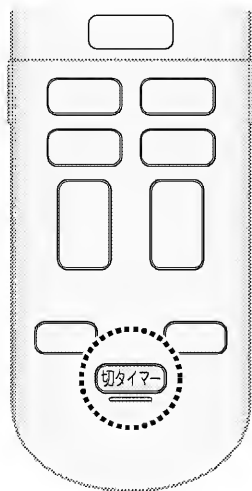


切タイマー

運転停止までの残り時間を設定します。
1 回だけの設定ですので、都度設定してください。

切タイマー を押す。

- 押すごとに30分きざみで変わります。30分～9時間30分まで設定できます。

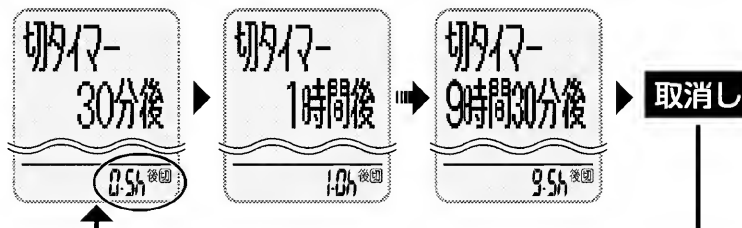


- 切タイマー表示と、停止までの残り時間を表示します。
- タイマーランプが点灯します。

切タイマー表示



すべてのタイマーを取り消したいとき

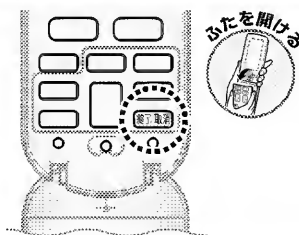

終了/取消 を押す。

- タイマーランプが消灯します。


お知らせ

- 長期間外出などで使用しない場合は、毎日タイマーを取り消してください。
- 1 回タイマー、毎日タイマーを変更したいときは、一度タイマー設定を取り消してから再度設定してください。
- 次のような場合には、タイマーの再設定をしてください。
 - ・ 電源プラグをコンセントから抜いたとき
 - ・ ブレーカーを切ったとき
 - ・ ブレーカーが作動したとき
 - ・ 停電したとき
 - ・ リモコンの電池を交換したとき
- タイマー設定時は温度、湿度、風向上下、風向左右、風量が設定できます。

タイマーについて

- 時刻入タイマーを予約するとその時刻にリモコンの設定温度となるように、最長約1時間前から運転を始めます。
(おはよう予約 ▶33ページ)
- 切タイマーと時刻切タイマー(1回)は、後から設定したほうが優先されます。

【設定例】朝7:00に時刻入タイマー




組合せ予約について

※おはよう予約「切」の場合 ▶33ページ

- 切タイマーまたは時刻切タイマーと、時刻入タイマーを組み合わせると予約ができます。下記の例を参考にしてください。


【設定例1】現在時刻23:00 (運転中)

- ・ 時刻切タイマーを0:00に設定 (または切タイマーを1時間後に設定)
- ・ 時刻入タイマーを7:00に設定



【設定例2】現在時刻15:00 (停止中)

- ・ 時刻入タイマーを19:00に設定
- ・ 時刻切タイマーを23:00に設定 (または切タイマーを8時間後に設定)





快眠をサポートする




快眠タイマー

就寝中の室内の温度と湿度をコントロールして、快い眠りとさわやかな目覚めをサポートします。


1 冷房、暖房運転中に **快眠タイマー** を押す。

2 **↑↓** で項目を選んで **決定** を押す。

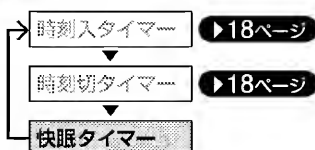

3 **↑↓** で起床時刻を設定し、**決定** を押す。

- 前回設定時刻が表示されます。
- 押すごとに10分ずつ変わり、押し続けると連続で変わります。
- 設定すると起床時刻と快眠タイマー表示が出ます。
- 風向設定は風エリア (全体) になります。
はじめから風エリアにしていた場合は、そのときの風エリア設定が優先されます。

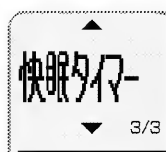

快眠タイマー表示




起床時刻の変更や取消し

手順 **1**、**2** を行い、変更したい時刻タイマーを選ぶ。

3 **↑↓** で項目を選んで **決定** を押す。


- 取消しは **終了/取消** でもできます。



お知らせ

- 快眠タイマーは約3時間かけて設定温度を2℃下げていき、設定時刻の約1時間前から設定温度を1℃上げていきます。(V字型温度制御)

快眠タイマーの制御について
(睡眠時間 6 時間の場合)

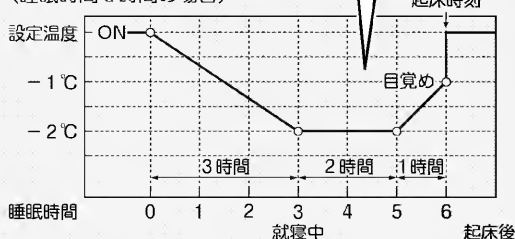


- 終了後はリモコン表示内容で運転を続けます。

- 加湿暖房は設定温度の上限が22℃になります。
- 時刻入タイマー設定中に快眠タイマーを設定すると、時刻入タイマーは解除されます。
- 除湿冷房と加湿暖房の設定湿度は「標準」*になります。
(美肌設定時は湿度高めで運転します。)
冷房と暖房は湿度制御しません。

※標準の制御について

標準は、運転モードと設定温度から決定した湿度です。
(睡眠時間 6 時間の場合)

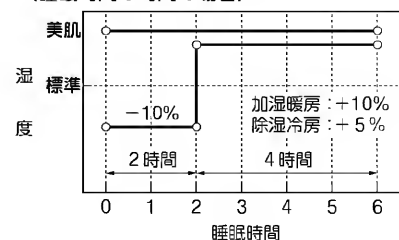




冷房・暖房能力をパワーアップする




パワフル

パワーアップした冷房・暖房ですばやくお部屋を冷やしたり、暖めたりすることができます。
夏の暑い日の帰宅時や、冬の寒さの厳しい日などにおすすめです。

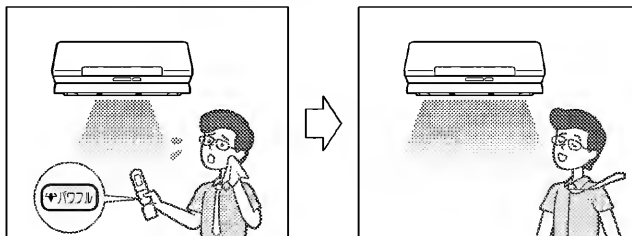

冷房、暖房運転中に **パワフル** を押す。


- パワフル運転を設定すると下記の運転になります。
 - ・ 冷房・除湿冷房運転時
→ パワフル冷房 (設定温度18℃)
 - ・ 暖房・加湿暖房運転時
→ パワフル暖房 (設定温度30℃)
- 風量は自動になります。

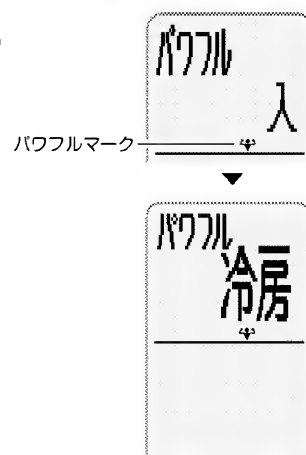

取り消したいとき

パワフル をもう一度押す。

- もとの運転モードに戻ります。
- 停止ボタン、ダイレクト運転ボタン、風エリアボタンを押したときにも、パワフルは解除されます。

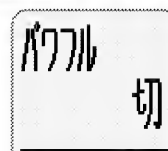


お知らせ

- 運転音は大きくなります。
- 設定温度は変えられません。
- 風量は変えられません。
- 風量が強いので、暖房時は運転開始後しばらく十分な暖かさを感じられないことがあります。



お部屋の空気をキレイにする

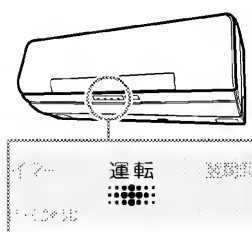

運転ランプ(緑色)が点灯

ストリーマ空気清浄

ストリーマ放電の分解力でカビやアレル物質を抑え、お部屋の空気をキレイにします。

単独で運転するとき

停止中に **ストリーマ 空気清浄** を押す。

- 前回の設定が表示されます。
- ストリーマ設定が「入」のときはストリーマ空気清浄運転、「切」のときは送風運転を行います。
- 押すごとに設定が変わります。

運転モード

- **ストリーマ 入** ストリーマ空気清浄運転をします。
- **ストリーマ 切** 送風運転をします。

- ストリーマ空気清浄・送風運転を単独で行っているときは、温度・湿度は変えられません。

エアコン運転と併用するとき

運転中に **ストリーマ 空気清浄** を押す。

運転モード

- **ストリーマ 入** ストリーマ放電を行います。
- **ストリーマ 切** ストリーマ放電を行いません。

ストリーマ空気清浄

ストリーママーク

送風

冷房

ストリーママーク

停止したいとき

停止 を押す。


- 運転ランプが消灯します。

お知らせ

- 運転中に風量が弱くなったとき、吹出口からごく微量のオゾンのニオイがするのを防ぐため、ストリーマ放電を一時的に停止する場合があります。



電力消費を抑える設定にする

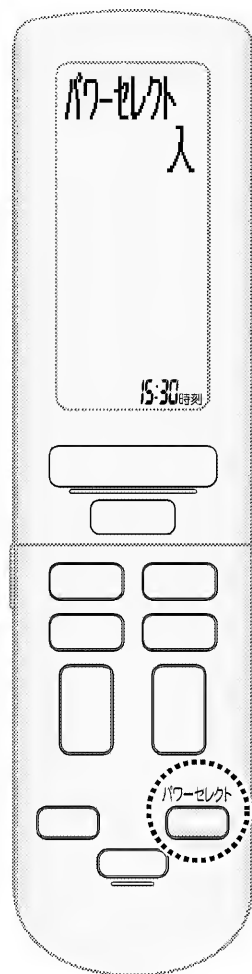

パワーセレクト 初期設定「切」

運転時の電流を制限して(※)、電力消費を抑える機能です。


※冷房・除湿・除湿冷房運転時は運転電流の約85%以内、暖房・加湿暖房運転時は最大電流の約85%以内
各機種の運転電流値 **▶54ページ**

パワーセレクト



を押す。

- 「入」に設定すると「ピー、ピー」と音が鳴ります。
- 表示ランプが暗くなります。

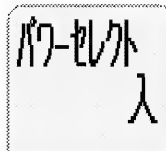


取り消したいとき

パワーセレクト



をもう一度押す。

- 「切」に設定すると「ピピー」と音が鳴ります。
- 表示ランプの明るさがもとに戻ります。

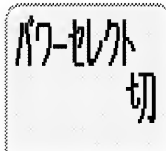


お知らせ

- 電流を制限するため、設定した風量よりも弱くなる場合があります。
- 能力に制限をかけるため、冷えない、暖まらない場合があります。
- 能力を必要としない運転時には、電力消費が変わらない場合があります。
- パワーセレクト「入」のときにリモコンの信号を受信すると、運転ランプとタイマーランプが点滅します。
(表示明るさが「切」の場合は点滅しません。 **▶34ページ**)
- 表示明るさが「暗」「切」の場合は、運転ランプの明るさは変わりません。 **▶34ページ**



寒い朝に使うと便利な暖房

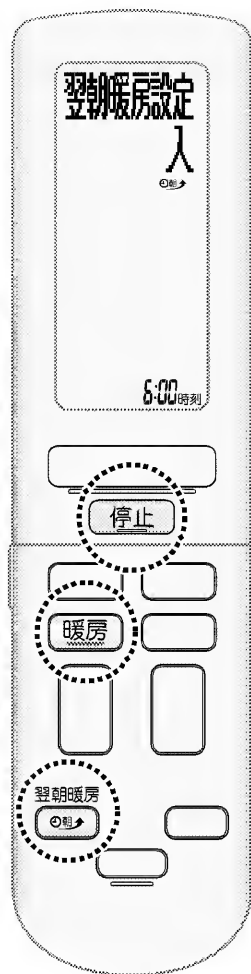

翌朝暖房

朝の暖房運転時に、すばやく温風を出し、室内ユニット周辺に暖かい空間（ぬくもりゾーン）を作ります。ストーブにあたる感覚で体を暖めます。


朝6:00に翌朝暖房を使用するとき

1 翌朝暖房時刻を確認する。▶32, 33ページ



2 を押す。



- 翌朝暖房が設定されます。
- 翌朝暖房ランプが点灯します。（橙色）

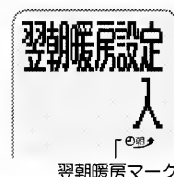

翌朝暖房マーク

3 翌朝暖房ランプが赤色になっていることを確認する。

- 設定した翌朝暖房時刻の前後30分間、点灯します。

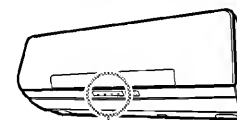

翌朝暖房ランプ（赤色）が点灯

4 を押す。

- 翌朝暖房運転を30分間行います。
- 運転ランプが点灯します。（緑色）




取り消したいとき

翌朝暖房

をもう一度押す。

- 通常の暖房運転に戻ります。
- 暖房ボタンを押しても通常の暖房運転に戻ります。

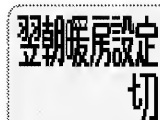

停止したいとき

を押す。